
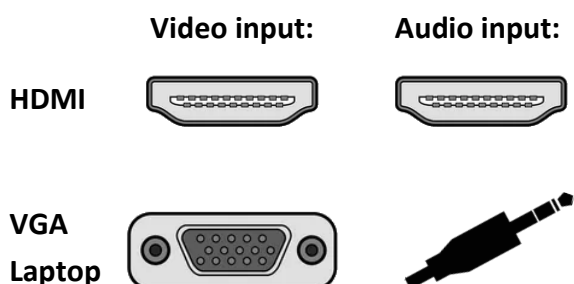


# BOKU AV Technik Anleitung für SCHWA IT SR 4, 6, 9, 10

## Benützung der AV-Anlage:

1. **Beamer einschalten**
2. **Medienquelle** auswählen
3. Regelung der **Audiowiedergabe**
4. **FREEZE**: „Einfrieren“ des projizierten Bildes  
**MUTE**: Audio Stummschalten
5. Nach Benutzung: **Beamer AUSSCHALTEN!**

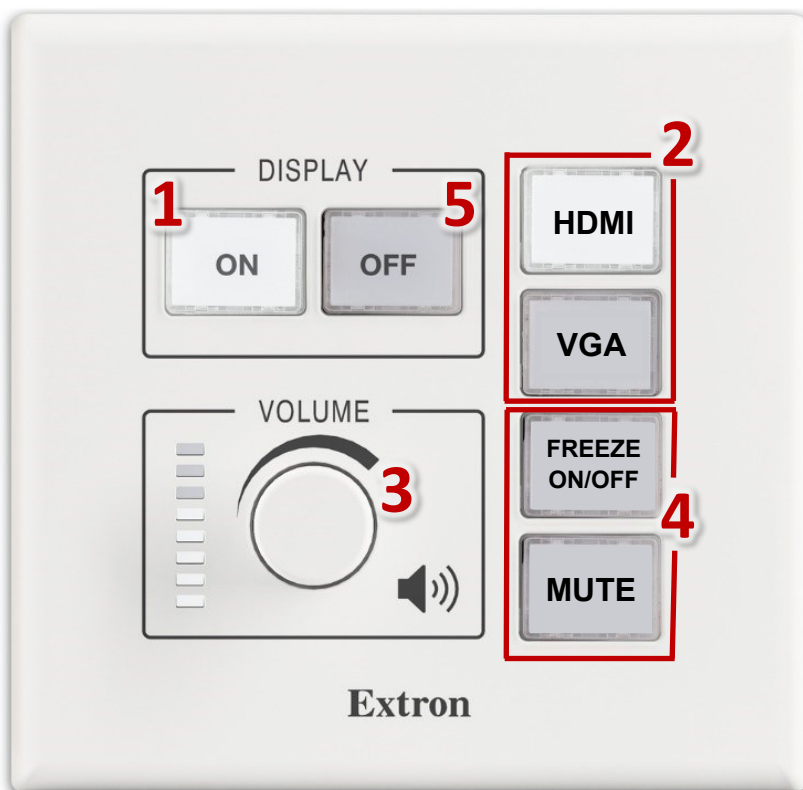

[short.boku.ac.at/  
it-hoersaaltechnik](http://short.boku.ac.at/it-hoersaaltechnik)

