
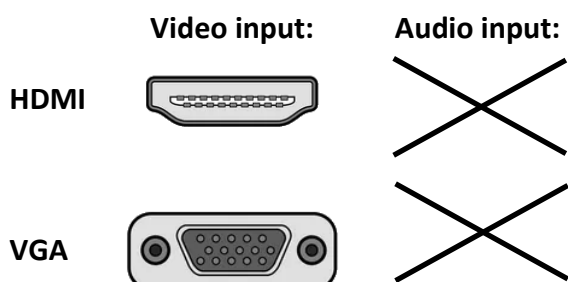


# BOKU AV Technik Anleitung für SIMH IT SR 19 & 20

## Benützung der AV-Anlage:

1. Beamer einschalten
2. Medienquelle auswählen  
A: VGA  
B: HDMI
3. Die derzeitige Raumausstattung umfasst keine fix verbauten Lautsprecher zur Audiowiedergabe
4. Nach Benutzung: **Beamer AUSSCHALTEN!**

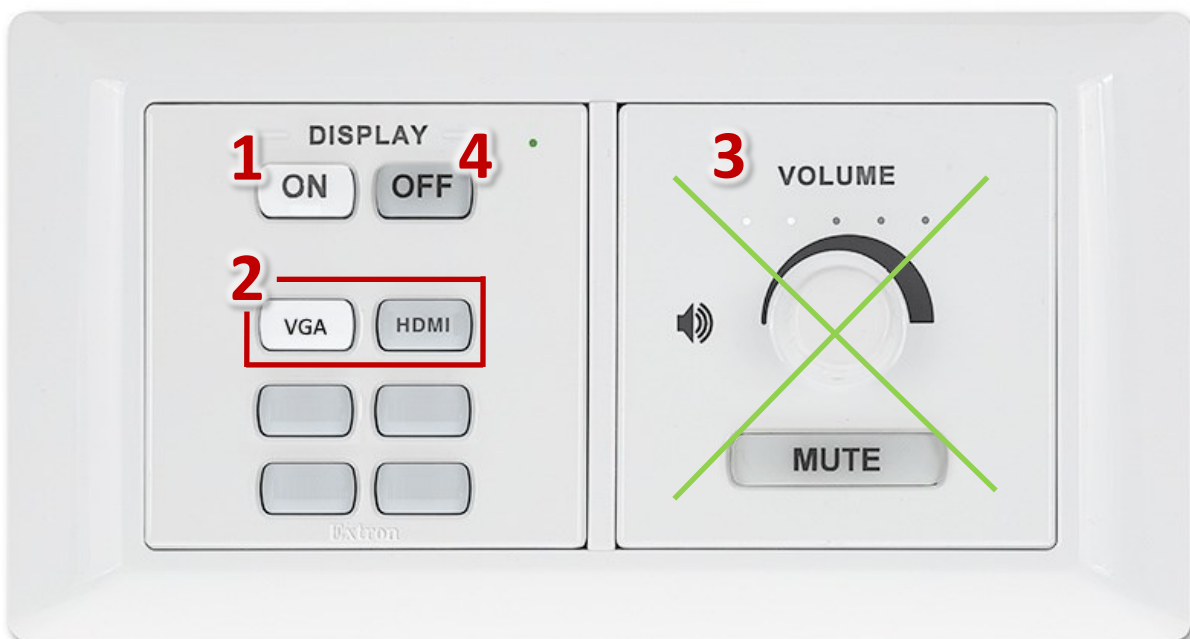

[short.boku.ac.at/  
it-hoersaaltechnik](https://short.boku.ac.at/it-hoersaaltechnik)

